



# NOTICE DE MONTAGE

## Rail somfy.

*À lire impérativement avant l'installation*



2025

# Sommaire

Recommandations	<b>04</b>
Notice du moteur	
Moteur Glydea 60 WT filaire	<b>06</b>
Moteur Glydea 60 RTS radio	<b>08</b>
Configuration Télécommande Somfy	
Télécommande Somfy - 1 canal	<b>09</b>
Télécommande Somfy - 5 canaux	<b>11</b>
Télécommande Somfy - 16 canaux	<b>12</b>
Raccordement du rail Somfy livré en 2 parties	<b>13</b>
Installation d'un crochet sur cache moteur/poulie	<b>16</b>

# Remerciements



Merci pour votre achat !

Nous vous remercions d'avoir choisi notre **rail électrique somfy**, pour l'habillage de vos fenêtres. Ce produit est conçu pour vous apporter confort et satisfaction pendant de nombreuses années.

Afin de profiter pleinement de votre rail électrique, nous vous invitons  
**À LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE NOTICE DE MONTAGE.**

Cette notice vous guidera pas à pas dans l'installation de votre rail électrique et vous fournira toutes les informations nécessaires à son utilisation.

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une agréable installation.

L'équipe VAAT.

# Recommandations



## À lire attentivement



Pour une installation optimale de votre rail électrique, veuillez suivre les conseils suivants :

### Avant l'installation :

- Lisez attentivement la notice de montage.
- Assurez-vous de disposer de tous les outils et accessoires nécessaires.

### Pendant l'installation :

- Effectuez le raccordement électrique au sol sur une surface plate.
- Pour des rails de grandes longueurs, faites-vous aider par une autre personne.
- Utilisez les fixations adaptées au support sur lequel vous souhaitez installer le rail (supports fournis).
- Effectuer le raccordement de votre rail avant de le faire fonctionner.

### En cas de difficultés :

- N'hésitez pas à contacter notre service après-vente pour vous assister lors du montage au 01 39 19 05 90.
- Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 9:30 à 16:00.

### Conseils supplémentaires :

- Pour une meilleure installation, nous vous recommandons de faire appel à un professionnel.
- Assurez-vous que le rail électrique est correctement alimenté avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas le rail électrique si vous constatez des dommages.

**En suivant ces conseils, vous pouvez installer votre rail électrique en toute sécurité et profiter de votre matériel pendant de nombreuses années.**

# Contenu du colis

- Notice de montage
- Pack moteur
- Supports de montage adaptés aux rails (sachet)
- Rail(s) commandé(s)
- Télécommande (en option)



**NE PAS BRANCHER LE MOTEUR AVANT D'AVOIR EFFECTUÉ**  
**LE RACCORDEMENT DU RAIL ET DU CONDUCTEUR.**

# Notice du moteur Glydea 60 WT - Filaire

**Le moteur est déjà programmé par nos soins !**

**ATTENTION : SI LES RAILS SONT LIVRÉS EN 2 PARTIES, VEUILLER CONSULTER LA PAGE 11 OU 12.**

**ATTENTION : TOUTES LES INTERVENTIONS DOIVENT SE FAIRE AVEC LE MOTEUR MONTÉ SUR LE RAIL.**

**Étape 1 :** Installez le rail sur votre support.

**Étape 2 :** Mettez le moteur sous tension (le bouton de programmation se trouve sous le capot).

## Programmation des fins de course du moteur

- Appuyez sur le bouton d'ouverture de l'interrupteur et attendez 2 secondes après l'arrêt du conducteur.
- Appuyez sur le bouton de fermeture de l'interrupteur et attendez 2 secondes après l'arrêt du conducteur.
- Les fins de course sont programmées avec succès.


## Reset du moteur

- Enlevez le capot situé en dessous du moteur.
- Mettez le moteur sous tension.
- Appuyez sur la touche «S» jusqu'à ce que les conducteurs se déplacent 3 fois.
- Vous pouvez ensuite programmer les fins de course du moteur avec un trombone.

# Notice du moteur Glydea 60 WT - Filaire

## Mise en sécurité : Toujours travailler hors tension lors du câblage

- Avec un connecteur Wago (ou équivalent), reliez la Terre de l'alimentation avec la Terre du moteur (fil jaune et vert).
- Dans un second connecteur Wago, reliez le Neutre de l'alimentation avec le Neutre du moteur (fil bleu).
- Sur l'inverseur, emboîtez la phase (L) de l'alimentation dans la borne centrale marron ou rouge dans les anciennes configuration.
- Sur l'inverseur, emboitez le fil marron du moteur dans l'un des trous de droite.
- Sur l'inverseur, emboitez le fil noir du moteur dans l'un des trous de gauche.

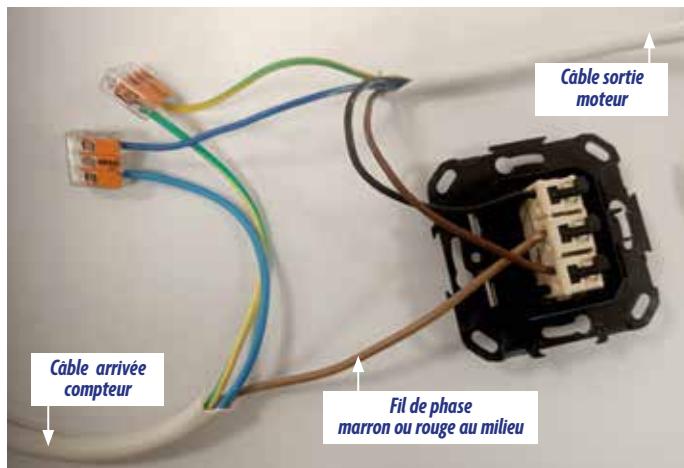

# Notice du moteur Glydea 60 RTS - Radio

## Le moteur est déjà programmé par nos soins

**Ce moteur est déjà programmé par nos soins.** S'il y a plusieurs tringles chaque tringle a déjà un canal attribué (noté sur l'emballage du moteur et sur la tringle).

**Étape 1 :** Installez le rail sur votre support.

**Étape 2 :** Mettez le moteur sous tension (le bouton de programmation se trouve sous le capot).

**Télécommande 1 canal**

Réf. : 20001S



**Télécommande 5 canaux**

Réf. : 200004



**Télécommande 16 canaux**

Réf. : 200016



# Configuration télécommande Somfy

**UNIQUEMENT SI LE RÉGLAGE USINE NE VOUS CONVIENT PAS**

Programmation avec télécommande 1 canal


**ETAPE 1 : METTRE LE MOTEUR SUR LE RAIL**

**ETAPE 2 : RACCORDER LE MOTEUR SOMFY AU 220 V**

**Attention ne pas avoir d'autres rails raccordés à proximité, il faut les débrancher.**

**Sinon ils prendront par défaut le dernier canal programmé.**

Avec un connecteur Wago (ou équivalent), raccorder le fil bleu avec le fil bleu puis le fil rouge avec le fil rouge et le fil jaune avec le fil jaune.

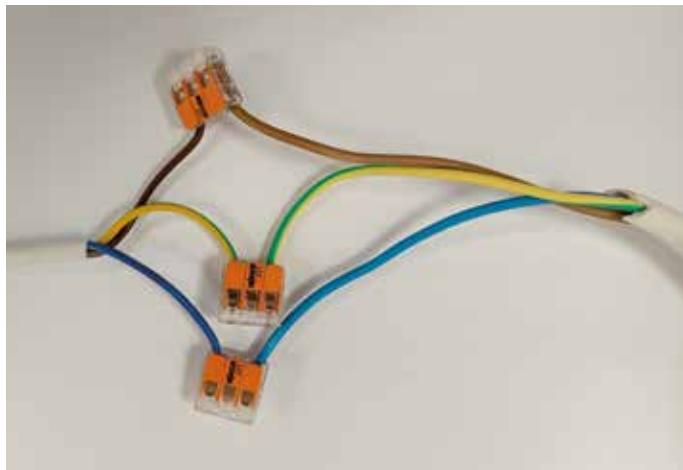

**ETAPE 3 : Choisir le canal «1»**

**ETAPE 4 : Appuyer en même temps sur la flèche haute et basse de la commande jusqu'au «JOG» (va et vient) du conducteur.**

# Configuration télécommande Somfy

**ETAPE 5 :** Appuyez sur la flèche basse de la télécommande et laisser le moteur faire sa reconnaissance du rail.

**NE PAS TOUCHER À LA TÉLÉCOMMANDE AVANT AU MOINS  
20 SECONDES APRÈS L'ALLER ET RETOUR.**

**ETAPE 6 :** Retourner la télécommande et appuyer sur le bouton (**rouge**) de programmation à l'aide d'un petit tournevis ou pointe de stylo. Le conducteur effectuera un aller/retour «JOG».

**ETAPE 7 :** La programmation est terminé.



# Configuration télécommande Somfy

**UNIQUEMENT SI LE RÉGLAGE USINE NE VOUS CONVIENT PAS**

Programmation avec télécommande 5 canaux


**ETAPE 1 : METTRE LE MOTEUR SUR LE RAIL**

**ETAPE 2 : RACCORDER LE MOTEUR SOMFY AU 220 V**

**Attention ne pas avoir d'autres rails raccordés à proximité, il faut les débrancher.**

**Sinon ils prendront par défaut le dernier canal programmé.**

Avec un connecteur Wago (ou équivalent), raccorder le fil bleu avec le fil bleu puis le fil rouge avec le fil rouge et le fil jaune avec le fil jaune.

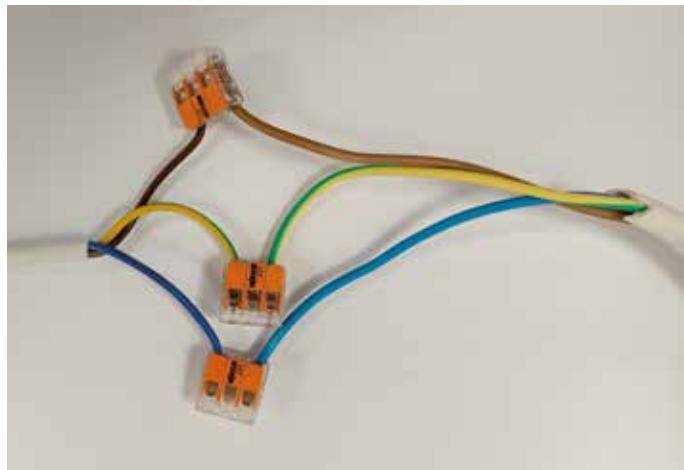

**ETAPE 3 : Choisir le canal «2»**

**ETAPE 4 : Appuyer en même temps sur la flèche haute et basse de la commande jusqu'au «JOG» (va et vient) du conducteur.**

# Configuration télécommande Somfy

**ETAPE 5 :** Appuyez sur la flèche basse de la télécommande et laisser le moteur faire sa reconnaissance du rail.

**NE PAS TOUCHER À LA TÉLÉCOMMANDE AVANT AU MOINS  
20 SECONDES APRÈS L'ALLER ET RETOUR.**

**ETAPE 6 :** Retourner la télécommande et appuyer sur le bouton (**rouge**) de programmation à l'aide d'un petit tournevis ou pointe de stylo. Le conducteur effectuera un aller/retour «JOG».

**ETAPE 7 :** Aller ensuite jusqu'au canal «5» en appuyant sur le bouton du bas et jusqu'à ce que toutes les lumières soient allumées .



**ETAPE 8 :** Refaire un «JOG».

**ETAPE 9 :** Le moteur est programmé.

## Programmation avec télécommande 16 canaux

**MANIPULATION IDENTIQUE À LA TÉLÉCOMMANDE 5 CANAUX AVEC LA POSSIBILITÉ  
DE DONNER UN NOM À CHAQUE CANAL.**

# Si votre rail Somfy est livré en 2 parties



**NE PAS BRANCHER LE MOTEUR AVANT D'AVOIR EFFECTUÉ  
LE RACCORDEMENT DU RAIL ET DU CONDUCTEUR.**



Scannez le QR CODE  
pour la vidéo de montage  
pour le raccordement du rail.



**Étape 1:** On déplie la tringle, la mettre face à face en faisant **ATTENTION à la courroie.**

# Si votre rail Somfy est livré en 2 parties



**Étape 2 :** On rapproche les 2 demi-conducteurs.



**Étape 3 :** On retourne la tringle délicatement.



**Étape 4 :** On glisse le raccord pour le mettre à cheval sur les 2 tringles et l'on vis sans trop forcer.



**Étape 5 :** On insert la plaque de fixation qui raccorde les 2 demi-conducteurs.



**Étape 6 :** On la glisse totalement dedans pour que les 2 trous coïncident avec les trous du conducteur.

# Si votre rail Somfy est livré en 2 parties



**Étape 7 :** Fixer la patte de croisement sur le conducteur.



Scannez le QR CODE  
pour la vidéo de montage  
pour le raccordement du rail.



# Installation crochet «cache moteur/poulie»

## Installation d'un crochet sur le cache moteur/poulie d'un rail Somfy



Clipser le crochet sur la poulie moteur (fente) et sur la poulie de renvoie (fente) si votre tringle est en montage 2 rideaux.

Puis accrocher votre première agrafe de rideau dessus.









Conception BOULET 2025 - Version VAAT - v01 - Photos non-contractuelles.

## MAISON VAAT FRANCE

2, Avenue Henri Becquerel

59588 Bondues

Tél : 03 20 70 00 70

Fax : 03 20 70 00 20

Mail : [contact@vaat.fr](mailto:contact@vaat.fr)

[www.vaat.net](http://www.vaat.net)

## VAAT 1927 BELGIQUE

5, Rempart du vieux cimetière

7060 SOIGNIES

Tél : 069.810.945

Fax : 069.810.946

Mail : [contact@vaat1927.be](mailto:contact@vaat1927.be)

[www.vaat.net](http://www.vaat.net)

## SAV VAAT

Horaire du lundi au vendredi : 9h30 à 16h00

Tél : +33 (0)1 39 19 62 72.